

Hutschienen-Montage-Kit für die Shuttle XPC slim Serie im 1,3-Liter-Format

Schaltschränke sind standardmäßig mit Hutschienen (DIN-Rails) ausgestattet, die zur Befestigung von elektrotechnischen Bauteilen dienen. Das Shuttle XPC accessory DIR01 ermöglicht die Montage von Shuttle Barebones der XPC slim Reihe im 1,3-Liter-Format auf einer Standard 35-mm-Hutschiene. Falls sich die erforderliche VESA-Halterung (100 x 100 mm) nicht im Lieferumfang Ihres Shuttle XPCs befindet, so muss diese zusätzlich erworben werden.


Besondere Merkmale

<i>Lieferumfang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edelstahlplatte, rostfrei, 1,5 mm stark, 164 x 134 x 7 mm (BHT) 2. Halterung mit Klemm-Mechanismus für 35 mm Hutschiene (DIN-Rail) 3. 4x Senkkopfschraube (M4 x 8 mm) 4. Kurzanleitung
<i>Kompatibilität</i>	<p>Das Shuttle XPC accessory DIR01 ist kompatibel mit folgenden Shuttle XPCs im 1,3L-Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shuttle XPC slim Barebones (lüfterlos): DX30(V2), DL10J, DS47, DS407(T), DS437(T), DS57Ux, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS10Ux • Shuttle XPC slim Barebones (mit Lüfter): DH02Ux, DS61, DS81, DS81L, DH110, DH110SE*, DH170, DQ170, DH270, DH310, DH310V2, DH310S*, DH370, DH410, DH410S*, DH470 <p>*) Achtung: Bei DH110SE, DH310S und DH410S ist die erforderliche VESA-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten und ist als Shuttle XPC accessory PV04 separat erhältlich.</p>

Shuttle XPC accessory

DIR01

Hutschienen-Montage-Kit

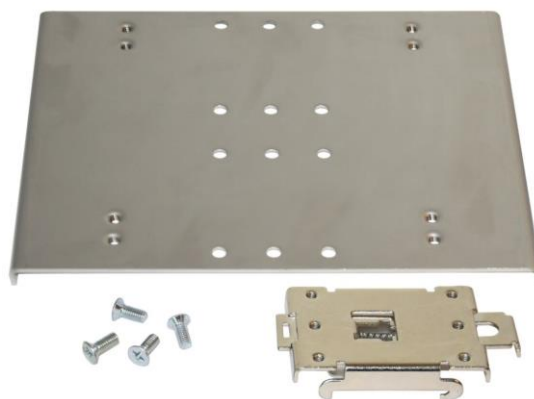

Die Bilder dienen nur zur Illustration.




Beispielfoto: Shuttle XPC slim DS10U mit dem DIR01-Zubehör an einer 35 mm Hutschiene montiert.




Einbautiefe

Bei einem Standard-Hutschienenprofil beträgt die gesamte Einbautiefe ab der Rückwand des Schaltschranks ca. 23,5 mm plus der Tiefe des eingebauten Shuttle XPCs (hier DS10U mit 39,5 mm).

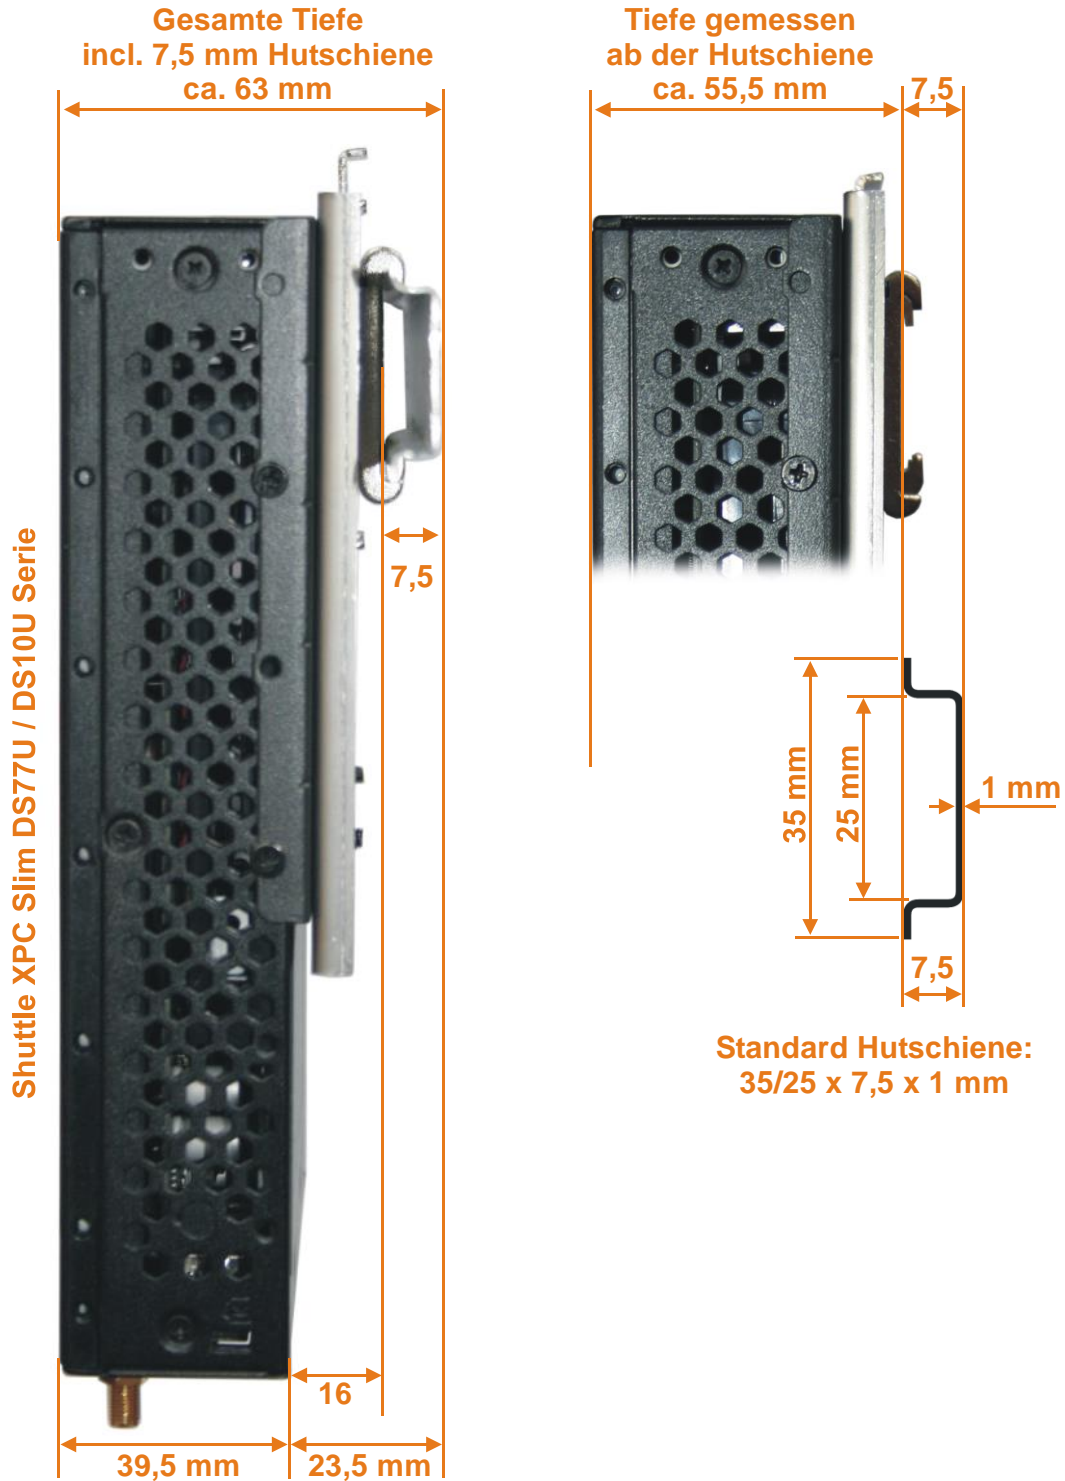


Installationsanleitung für DIR01

(1) Verschrauben Sie die Klemm-Halterung mit vier Schrauben mit der Platte. Verwenden Sie hierfür die Teile aus dem DIR01-Kit.

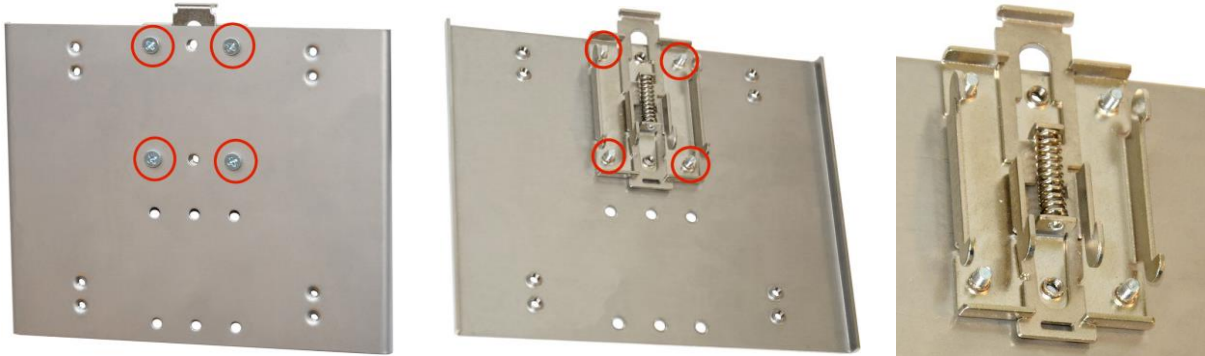

(2) Montieren Sie die VESA-Halterung des Shuttle XPCs mit vier M4-Schrauben auf der Platte.

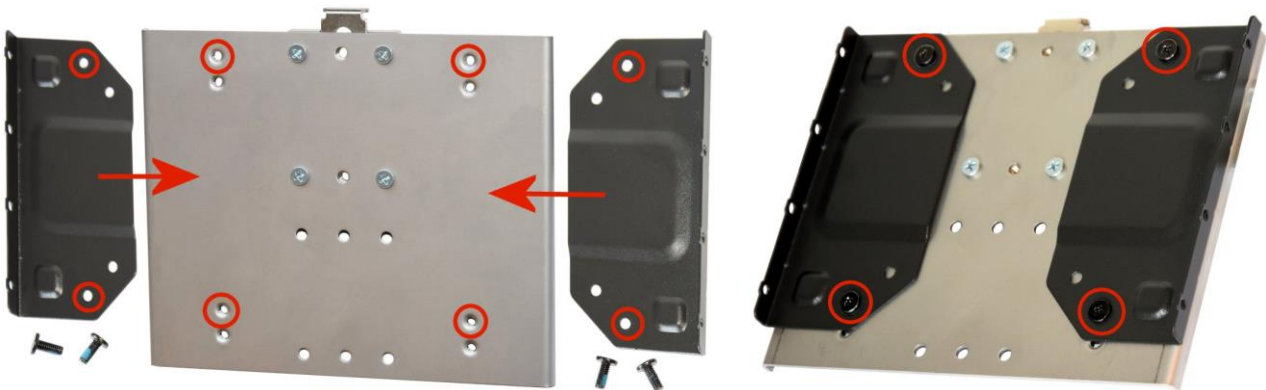

(3) Setzen Sie den Shuttle XPC in die VESA-Halterung und schrauben ihn seitlich mit vier M3-Schrauben fest. Danach kann das Gerät auf einer Hutschiene montiert werden.



Bemerkung: Die VESA-Halterung mit acht Schrauben befindet sich im Lieferumfang des Shuttle XPCs oder muss separat erworben werden.